アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

INOMAシリーズ スライド収納（和風トコスペースタイプ）

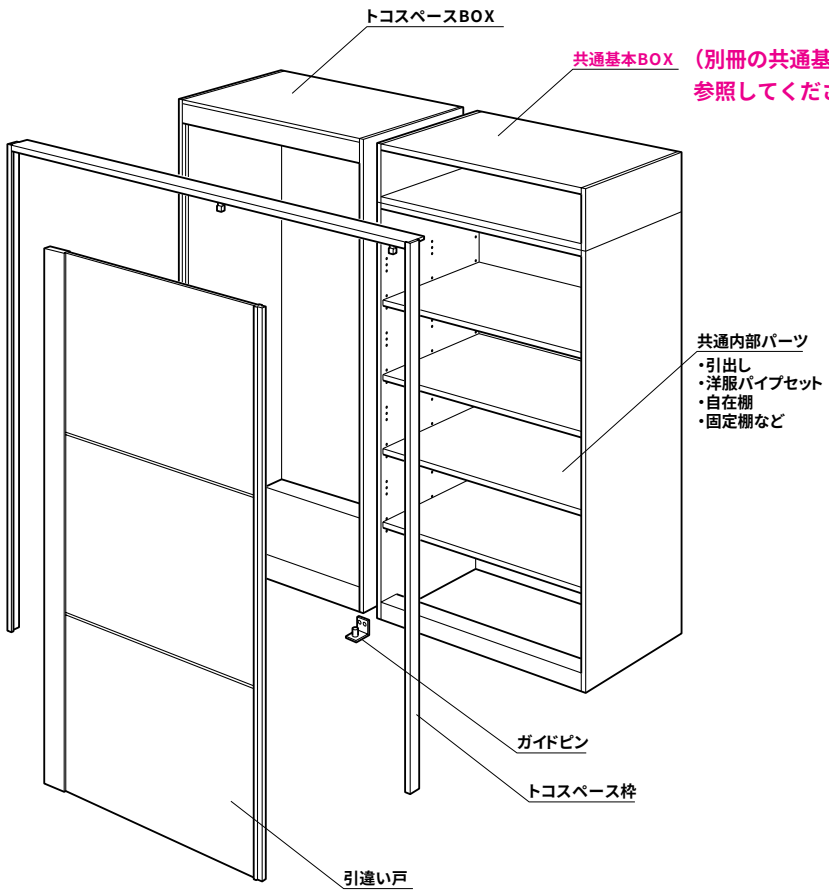

工務店様へ 本説明書は、施工後必ずお施主様にお渡しください。

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠注 意 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

⚠施工上注意

ダイケンINOMAシリーズを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

●この商品は**一般住宅用の室内用**です。
他の用途へのご使用はおやめください。

●扉は上吊式です。
上枠を取り付けるまぐさは、必ず強度のある梁から、吊束又は吊りボルトで補強してください。
梁が弱いと上枠が垂れ下り、扉がスムーズに開閉できません。

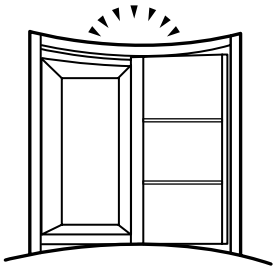

●上レールの木ネジは、必ず同梱の木ネジ（ℓ＝35）を使用し、空回りしないよう取り付けてください。
短いネジを使用するとレールがはずれ、扉がスムーズに開閉できません。

●枠の**水平・垂直**を確認してから取り付けてください。
――扉が閉まりにくくなったり、枠との間にスキマができる原因となります。

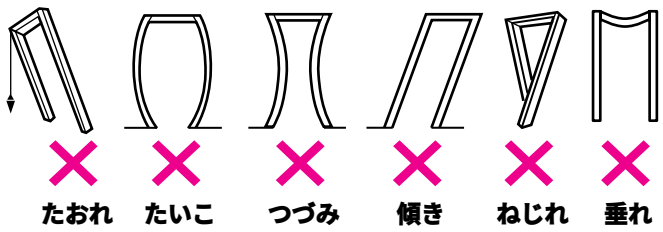

●上吊車の扉への差し込みは確実に行ってください。
差し込みが不十分ですと、扉がはずれてしまい危険です。

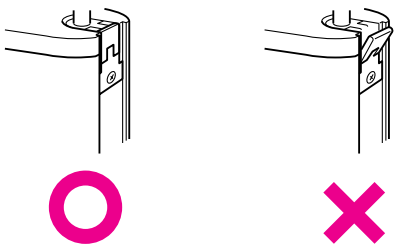

●扉を吊り込むまでの間、製品を立てかけたり、不安定な場所に置かないでください。扉の反り・キズの原因になります。
●扉に必要な部品は扉を吊り込むまでに無くさない様に枠に袋ごと貼り付けるなどして保管ください。

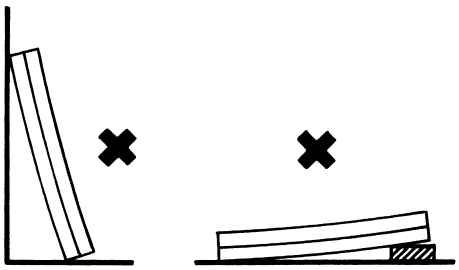

●施工～引渡しの間、長時間直射日光が当たったり、室内が高温多湿になる場合は、扉の養生や室内の換気を行ってください。扉が反る原因になります。

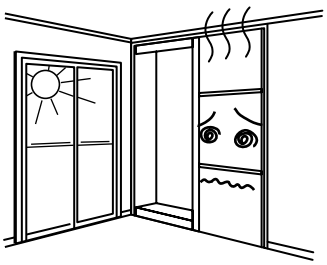

●扉・枠及び金具、ガラスに工具などをぶつけたり、運搬時にひきずらないようにご注意ください。
――傷をつけるおそれがあります。

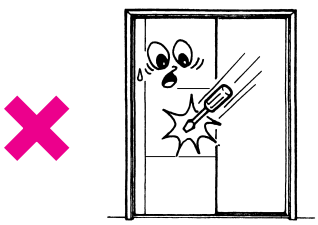

●照明灯、ストーブ等を近づけすぎないでください。
――熱によるシート変色、ふくれ等の原因となります。

'04. 06. 21

⚠使用上注意

本製品を安全に、また末永くご愛用していただくためにご使用前に必ずよく読み、正しい使用法・使用上の注意事項をよく理解してください。この取扱説明書は、いつでも利用できるように、大切に保管してください。

●扉の開閉は、静かに行ってください。
乱暴に扱うと扉が破損したり脱落する恐れがあります。

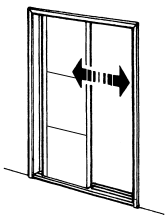

●扉に指をはさまないよう、引手を持って正しく操作してください。
特に小さなお子様には十分ご注意下さい。

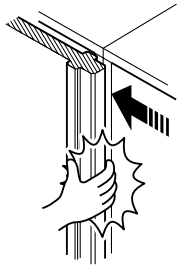

●扉にぶつかったり、扉にもたれたりしないでください。
扉が破損したり、脱落する恐れがあります。

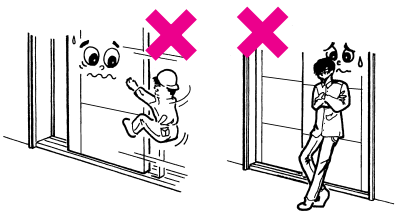

●ストーブ等の熱源を近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

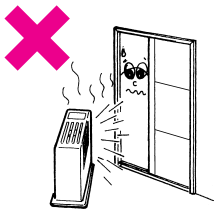

●底板（床板）に直接イスなどを置いて踏み台にしないでください。
表面に傷が残ることがあります。

⚠警　告

◆壁への固定を確実に行って下さい。
（固定が不完全な場合、転倒や脱落等によりケガをする可能があります。）
◆扉の吊り込みは確実に固定して下さい。
（固定が不完全な場合、扉の脱落等によりケガをする可能があります。）
◆ユニットの連結は確実に行って下さい。
（ユニットの連結が不完全な場合、転倒や脱落等によりケガをする可能性があります。）
◆交流100V以外の電源では使用しないで下さい。（火災、感電の原因となります。）

⚠注　意

◆照明の点灯中、使用直後は高温になっております。照明器具にさわらないでください。
（やけどの恐れがあります。）

施　工　上　の　ご　注　意

◆電気配線工事は「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行って下さい。
◆本体取付け前にあらかじめ、指定位置に電源ケーブル（照明用）を配線して下さい。
◆トコスペースBOX照明の点灯スイッチは商品に含まれておりません。別途、必ず壁面にスイッチを設け、スイッチ回路を通した電源として下さい。

適用配線（現場手配）■照明用：AC100V・VVFケーブルφ1.6またはφ２銅単線

'04. 06. 21

製　品　寸　法　図

製品寸法図

寸法表

	W（枠外幅）	D（総奥行）	H（枠高）
1644サイズ	1644	（深）867 （中）592	（8尺）2330 （7尺）2045
2450サイズ	2450	（深）867 （中）592	（8尺）2330 （7尺）2045

	W（BOX幅）	D（BOX奥行）	H（BOX高）
トコスペースBOX	1220 816	809 534	2300 2015
基本BOX	1220 816	809 534	2300 2015

1644サイズ

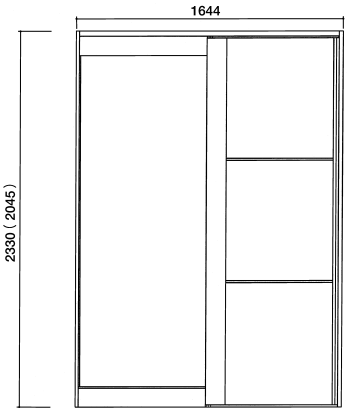

2450サイズ

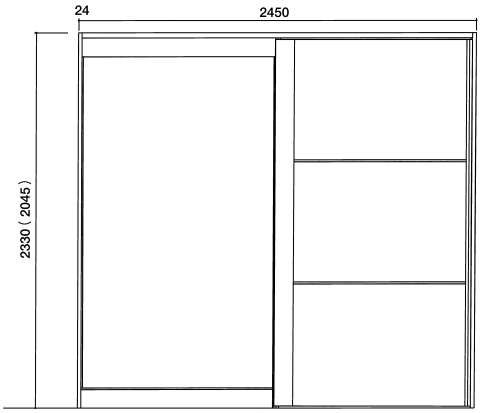

※左右反転可

断面図

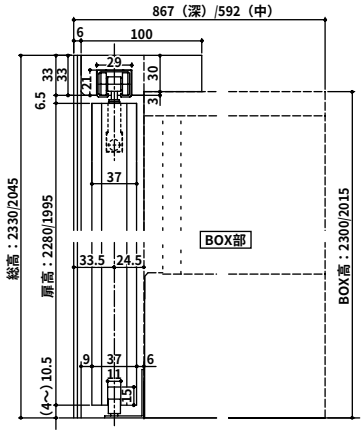

※左右反転可

平面図

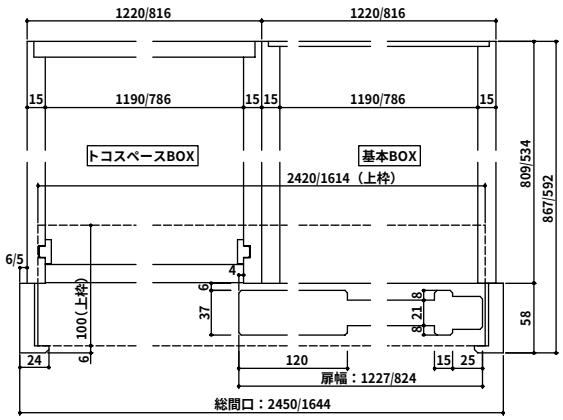

納　ま　り　例

天井

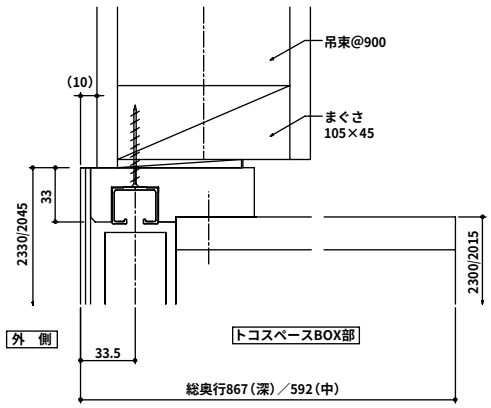

※扉は上吊式です。まぐさは必ず強度のある梁から吊束または吊ボルトで補強してください。

壁

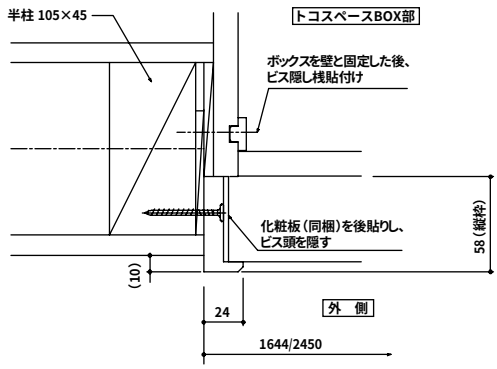

※トコスペースBOX及び枠は付属のビスで壁に固定した後、同梱の化粧桟及び化粧板でビス頭をかくす様に貼りつけてください。

※P.⑧を参照に電源ケーブルを配線しておいてください。

床

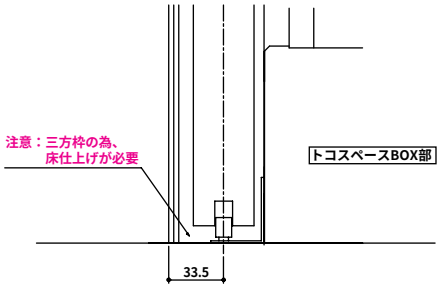

※枠部分は三方枠のため、必ず床仕上げを終えてから、本体の施工にとりかかってください。

スライド収納（和風スタイル）和風トコスペースタイプ

部材・部品表

引違い扉	名　　称	6　尺（1644mm幅）	9　尺（2450mm幅）	備　　考
	和紙柄扉（手前用）	1セット	1セット	扉1枚／セット

トコスペースBOX（全3梱包）		名　　称	6　　尺	9　　尺	備　　考
	①	天板	1	1	
		底板（床板）	1	1	
		照明BOX	本体1・カバー1	本体1・カバー1	
		底部化粧板	1	1	
		ピクチャーレール	1	1	シルバー
		ピクチャーレール取付けビス	3	5	皿タッピング3×18
		ピクチャーレール隠し桟	1	1	
		フック	2	2	
		前板	1	1	
		前板後桟	1	1	
		後桟	1	1	
		ボックス組立ビス	36	36	スレンダースレッドL＝25
		壁・上枠固定ビス	7	7	皿タッピング4×45
		連結ビス	4	4	皿タッピング3×18
		接着剤	1	1	
	②	側板	2（左1 右1）	2（左1 右1）	別梱包
		ビス隠し桟	2	2	
	③	裏板	1	1	別梱包

トコスペース枠	名称＼タイプ・間口	6　　尺	9　　尺	備　　考
	上　　枠	1	1	
	縦　　枠	2	2	
	縦枠化粧板	2	2	
	上レール	1	1	シルバー
	上レール取付ビス	6	9	皿ビス3.1×35（ユニクロ）
	上吊車	2	2	
	ガイドピン（BOX付け用）	1	1	
	ガイドピン取付けビス	2	2	トラスビス3×16（ユニクロ）
	枠組立ネジ	4	4	スプーンビス皿3.8×51
	縦枠固定ビス	8	8	調整ビスL＝46
	上ストッパー	2	2	※必要に応じ1又は2使用
	接着剤	1	1	縦枠化粧板貼り付け用
	施工・取扱説明書	1	1	

'04. 06. 21

開口部の準備

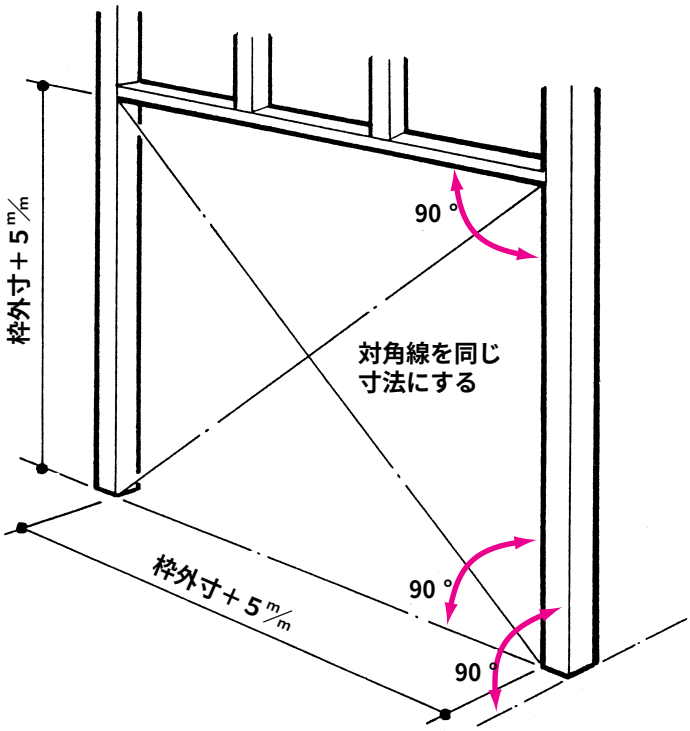

◆扉は上吊り式です。
まぐさは、必ず強度のある梁から、吊束又は吊りボルトで補強してください。

	1644サイズ	2450サイズ
梁の断面寸法	105×180mm以上	105×300mm以上

◆開口部の幅・高さの寸法を充分に確保してください。
◆柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。

⚠注意
梁が弱いと上枠が垂れ下り、扉がスムーズに開閉できません。

※柱、床、まぐさの水平、垂直がでていないと下図の原因となります。

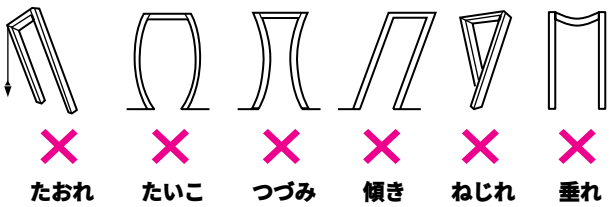

施工の前に

必要奥行の確保

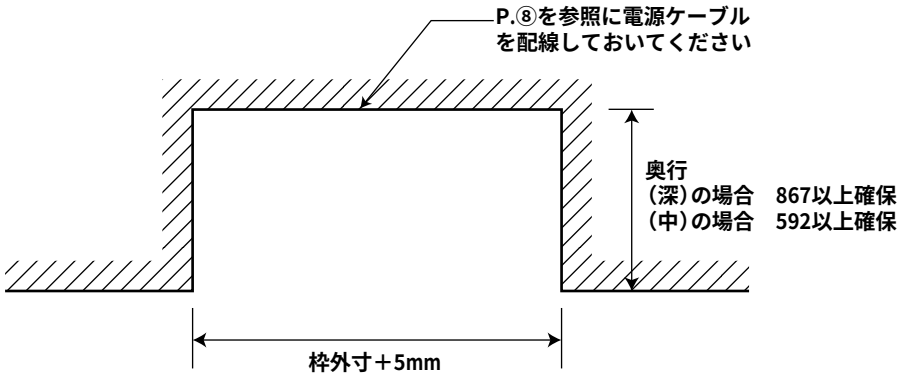

床仕上げ

本製品は三方枠です。必ず床仕上げを終えてから、本体の施工に取りかかってください。

トコスペースBOXの組み立て

●組み立ては、梱包の段ボールを敷いてから、行ってください。

1．天板・底板（床板）・前板と側板を、接着剤を使い固定します。

2．裏板をスレンダースレッドで固定してください。側板の下穴からも同様に固定します。

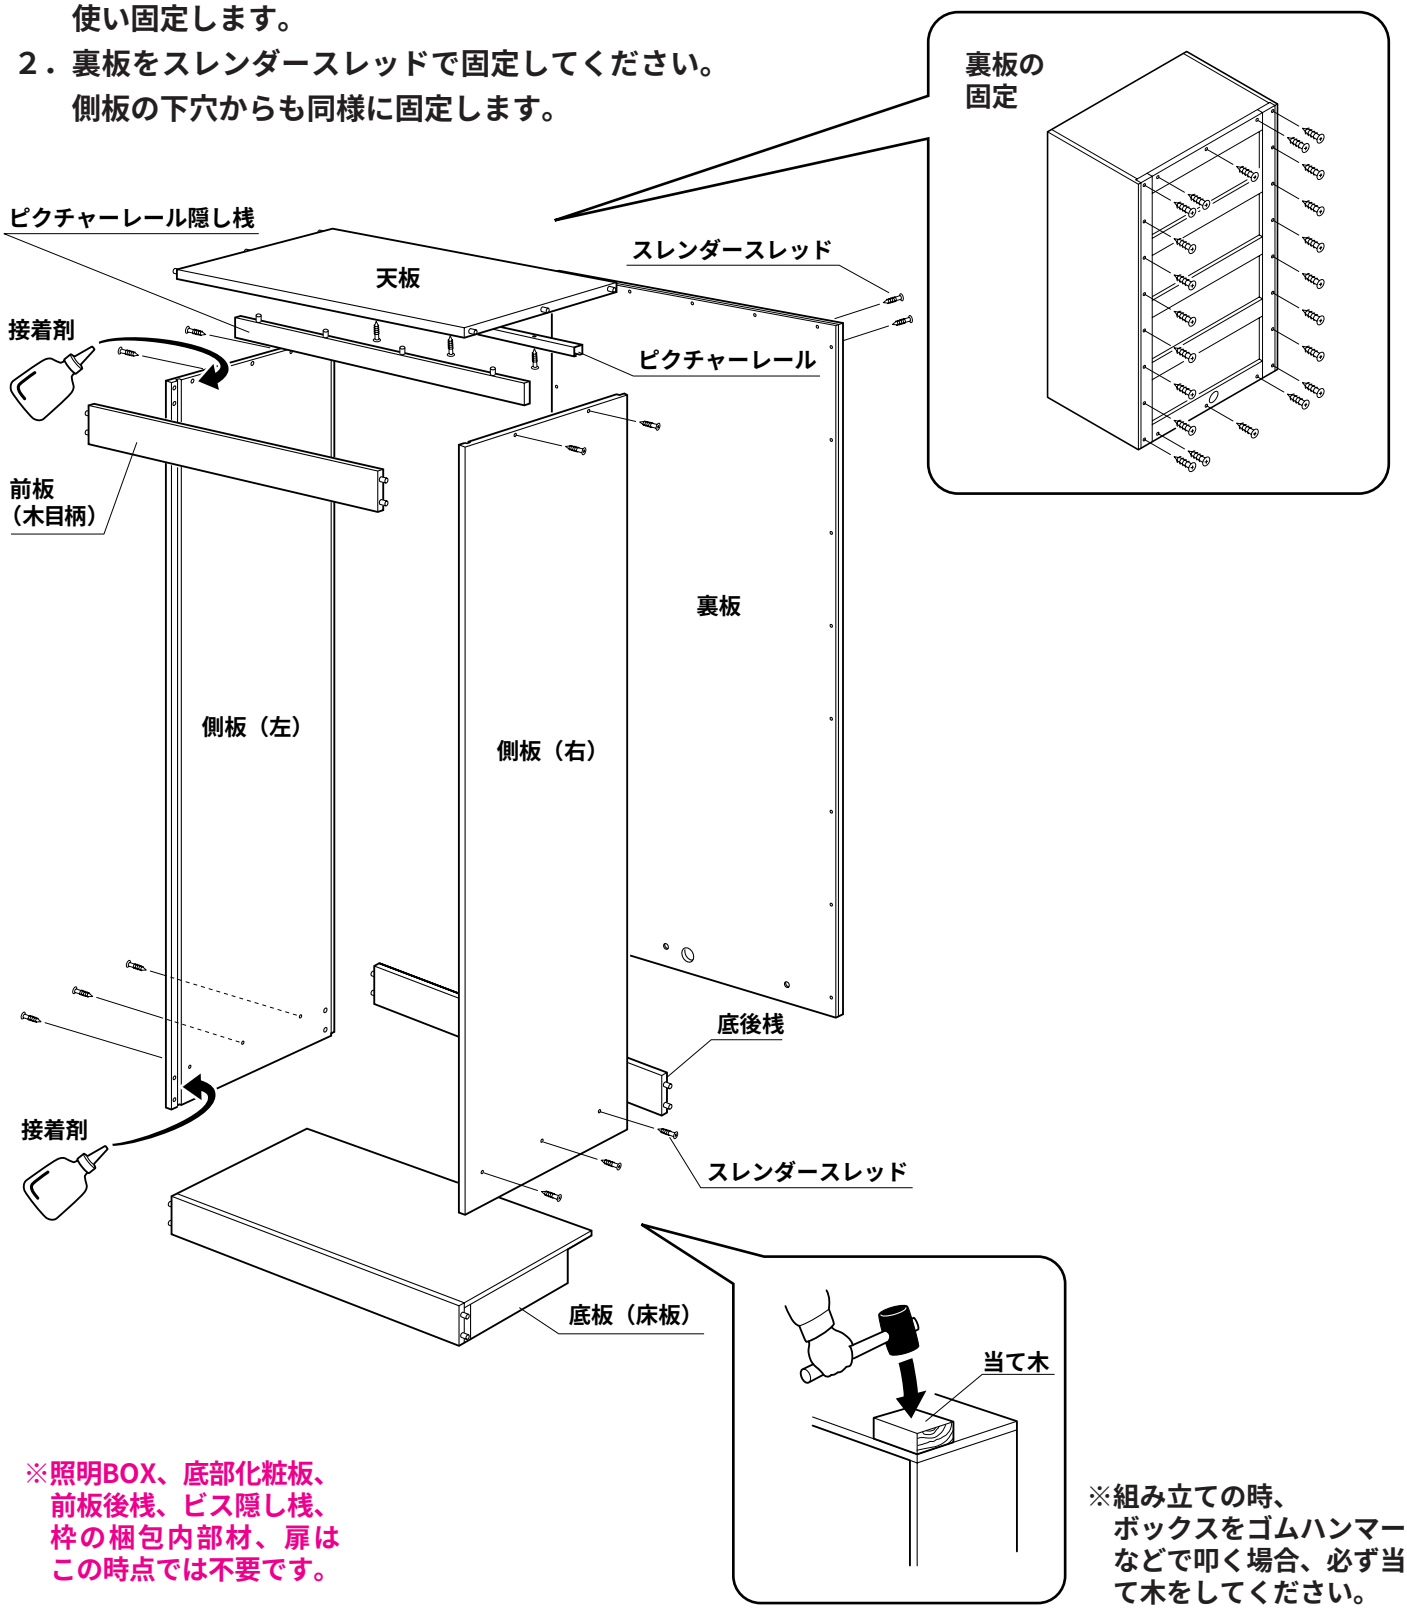

※照明BOX、底部化粧板、前板後桟、ビス隠し桟、枠の梱包内部材、扉はこの時点では不要です。

※組み立ての時、ボックスをゴムハンマーなどで叩く場合、必ず当て木をしてください。

共通基本BOXの組み立て

●共通基本BOXに同梱の施工説明書を参照して組み立ててください。

'04. 06. 21

BOXの設置と連結

⚠ 注意　P.⑨の上枠、縦枠とBOXとの納まりにご注意ください。

●トコスペースは左・右どちらでも設置可能です。
●BOXの連結・壁への固定を、図を参照にして確実に行ってください。

⚠ 注意

ボックス設置位置と縦枠取付け位置の差“S”寸法を必ずお守り下さい。片方を枠に揃えると、反対側の縦枠とボックスの間に隙間が発生する場合があります。

S＝1644タイプの時　6㎜
　＝2450タイプの時　5㎜

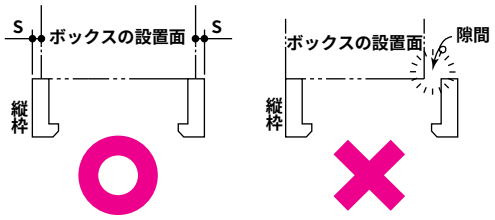

〈BOXの連結〉

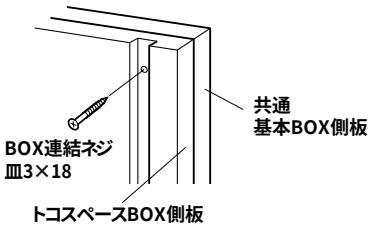

〈トコスペースBOXの壁への連結〉

※側板の溝部分から任意の高さで４ヶ所固定してください

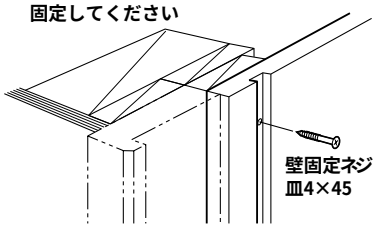

※ビス頭が出ない様にしてください

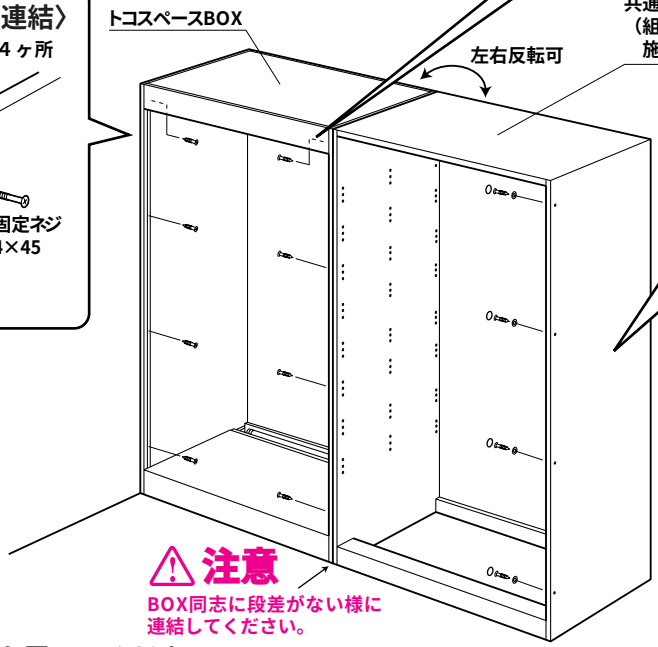

〈共通基本BOXの壁への連結〉



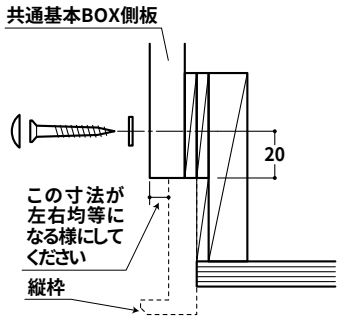

※基本BOXの壁への固定は、側板の前木口から20㎜の位置で任意の高さで４ヶ所に行ってください。

⚠ 注意
BOX同志に段差がない様に連結してください。

照明BOXの設置

底板BOXを裏板の間に照明BOXを置いてください。
（照明BOXから配線を出し、さらに裏板の配線穴から配線を出して結線してください。）

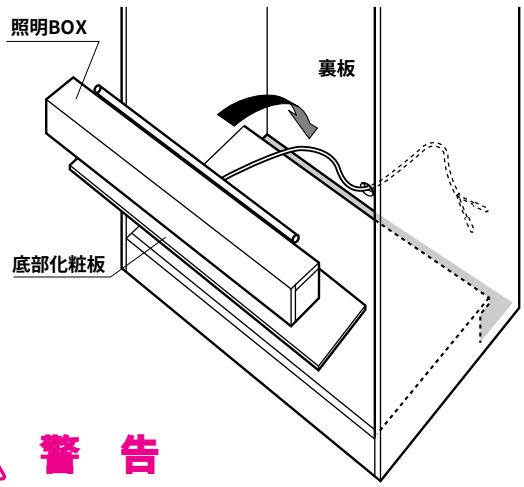

手順①

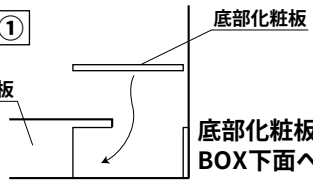

底部化粧板を
BOX下面へ敷きます。

手順②

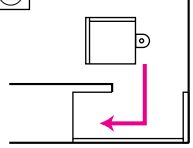

照明BOXを床板の中
（手前）へ入れて隠します。

⚠ 警告
照明BOXは必ず床板の中へ入れてください。正しい位置におかれないと火災の原因となります。

〈電源線引出し位置〉

⚠ 警　告
◆結線は、電気工事専門業者にご依頼ください。
◆一般の方が行うと、施工不良による火災などの原因となることがあります。

手順③

トコスペースBOXの照明器具から配線されたコネクターと電源のVVFケーブルの先を取付けて下さい。

◆電源線
AC100V・VVFケーブルφ1.6又はφ2.0銅単線専用。

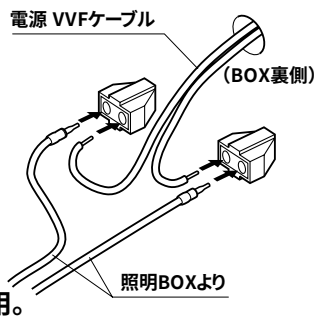

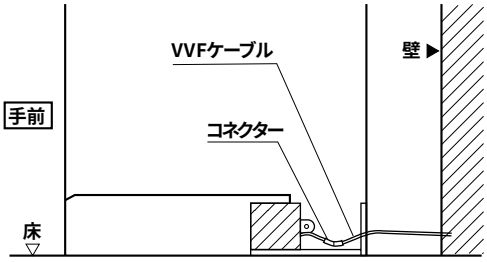

⚠ 警　告　蛍光灯が切れた時は、適合蛍光灯FL30（30W）をお使いください。
ワット数が大きいと照明器具の内部コードが発熱し発火する危険があります。

'04. 06. 21

枠の組立て・BOXとの固定・施工

❶ 枠の組立て

上ストッパーの取り付け

◆レールを枠に取り付ける前に、上ストッパーをレールに差し込んでください。

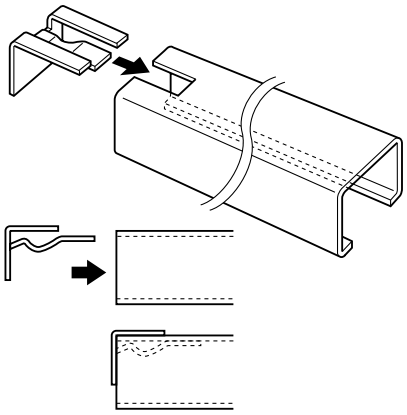

組立て

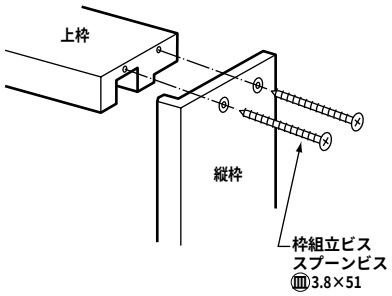

❷ 上吊車の取り付け

◆レールを枠に取り付ける前に、上吊車をレールに差し込んでください。

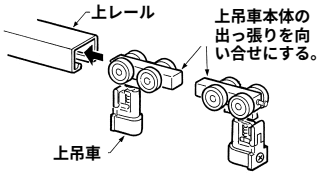

◆扉1セットにつき、上吊車２ケを本体の長い方を向い合せにして、上レールに差し込んでください。

⚠ 注意

上レールと縦枠とのスキ間を左右均等になるように固定してください。

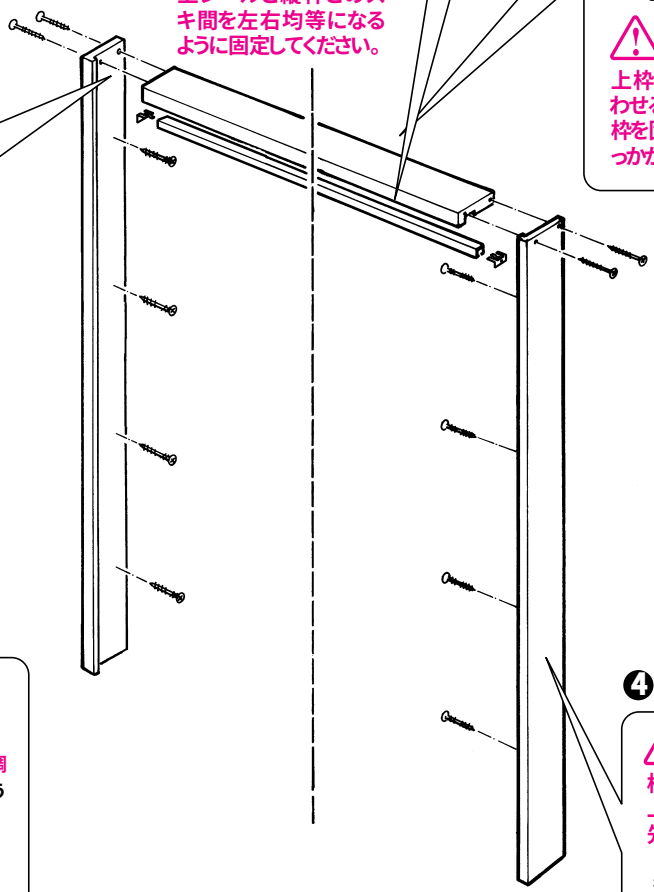

❸ 上枠とトコスペースBOX／共通基本BOX・上レールの取り付け

＜固定枠＞

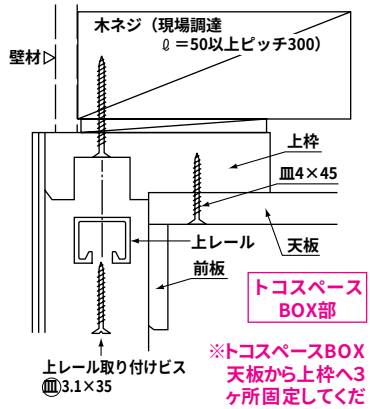

※トコスペースBOX天板から上枠へ3ヶ所固定してください。

⚠ 注意

上枠下面の段差部をBOX前端部に合わせる様に上に乗せて固定してください。枠を固定した後からではBOXは上枠にひっかかり施工できません。ご注意ください。

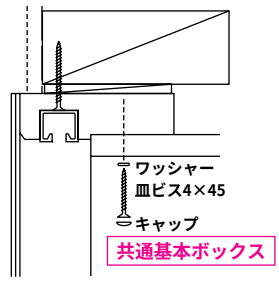

※共通基本BOX天板からも上枠へ３ヶ所（任意）固定し、キャップをしてください。

❹ 縦枠の取り付け

⚠ 注意

枠を先に躯体へ固定すると、BOXが上枠にひっかかり入りません。BOXを先に仮り置きしてください。

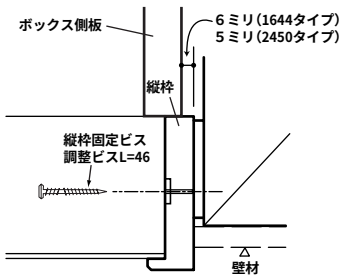

枠の調整

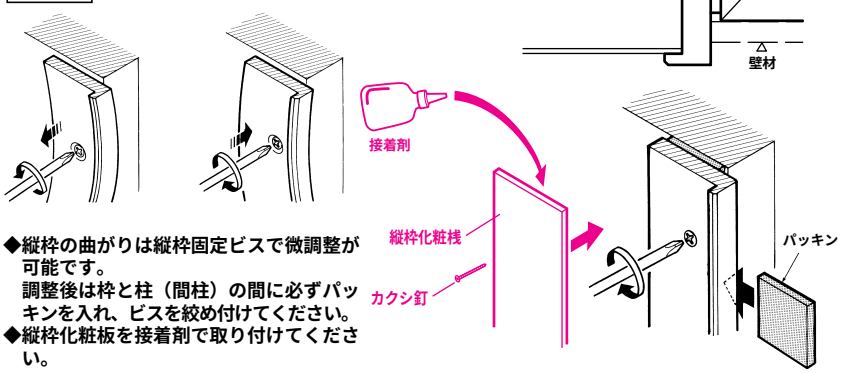

◆縦枠の曲がりは縦枠固定ビスで微調整が可能です。
調整後は枠と柱（間柱）の間に必ずパッキンを入れ、ビスを絞め付けてください。
◆縦枠化粧板を接着剤で取り付けてください。

扉の右勝手、左勝手の確認

扉は、右勝手用、左勝手用共通です。

BOXの設置が下記のどちらかを確認し、床柱調引手（大きな框が付いた方）が中央にくるように扉の表と裏を決めてください。

1．トコスペースBOXが左の場合

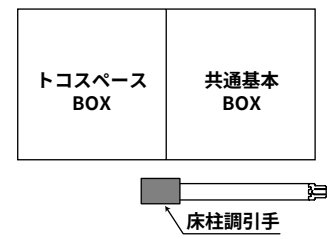

2．トコスペースBOXが右の場合

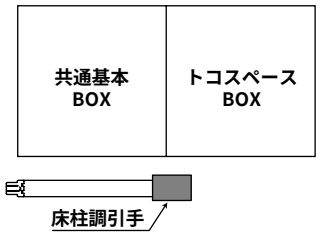

'04. 06. 21

トコスペースBOX照明カバーの取り付け

各BOXの連結作業終了後、照明用アクリルカバーを
トコスペースBOX奥の照明BOXの上に乗せます。

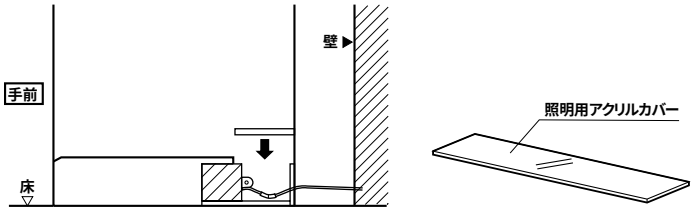

※蛍光灯の交換でカバーを外す際は、カバーとBOXのスキ間
にマイナスドライバー等を差しこんで外してください。

ビス隠し材の取り付け

トコスペースBOX側板にビス隠し材（側板に同梱）
を接着剤及び両面テープ（現場手配）にて取り付け
てください。（左右）

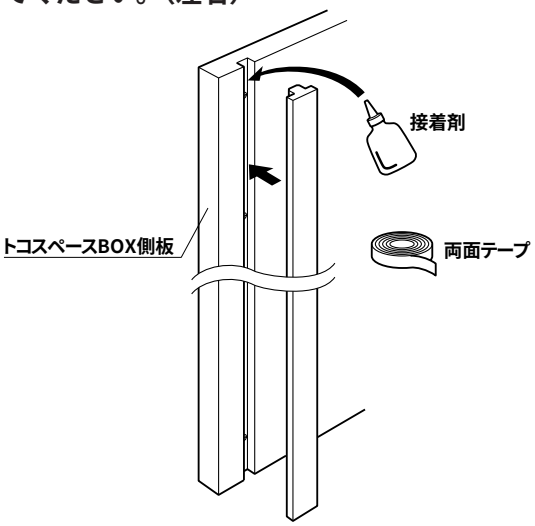

前板後桟の取り付け

前板後桟を前板の後ろへ差しこみ取り付けます。（現場
にて照明を取り付ける場合、この桟もしくは天板、前
板に固定していただくと、照明機器をこの桟で見えに
くくすることができます。）

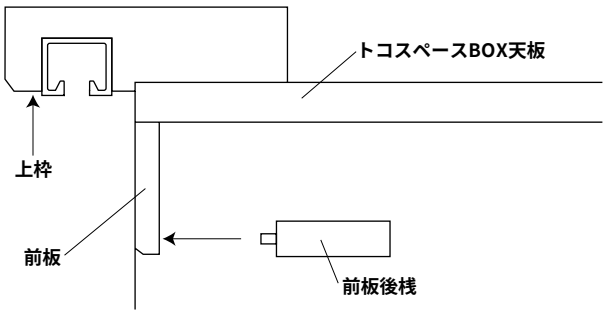

フックの取り付け

トコスペースBOX天板のピクチャーレールにフック
（２個）をお好みの位置に取り付けてください。

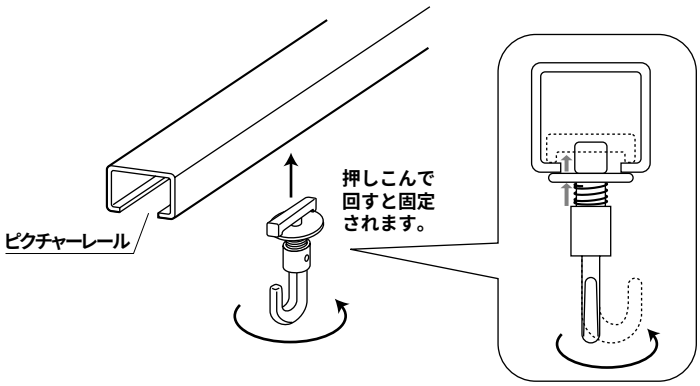

扉の取り付け

①ガイドピンの取り付け

ガイドピンをトコスペースBOXと
共通基本BOXの側板と床に下図の
位置に付属のビス（トラス3×16）
で止めてください。

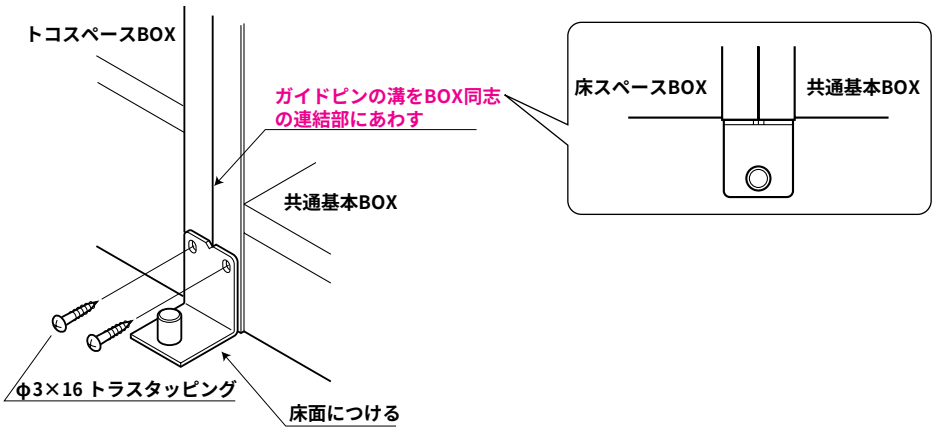

②扉の右勝手、左勝手の確認

扉は、右勝手用、左勝手用共通です。
BOXの設置が下記のどちらかを確認
し、床柱調引手が中央にくるように
扉の表と裏を決めてください。
（右図は上から見た図です。）

１．トコスペースBOXが左の場合

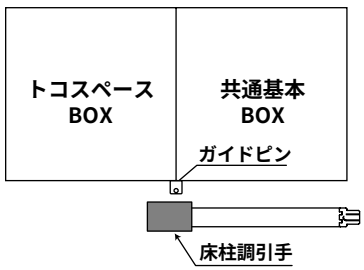

２．トコスペースBOXが右の場合

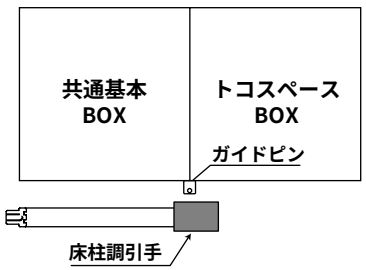

'04. 06. 21

扉の取り付け

③上吊車の取り付け

◆扉をガイドピンにはめこみ、あらかじめ上レールに差し込んでおいた上吊車を扉木口に差し込んでください。

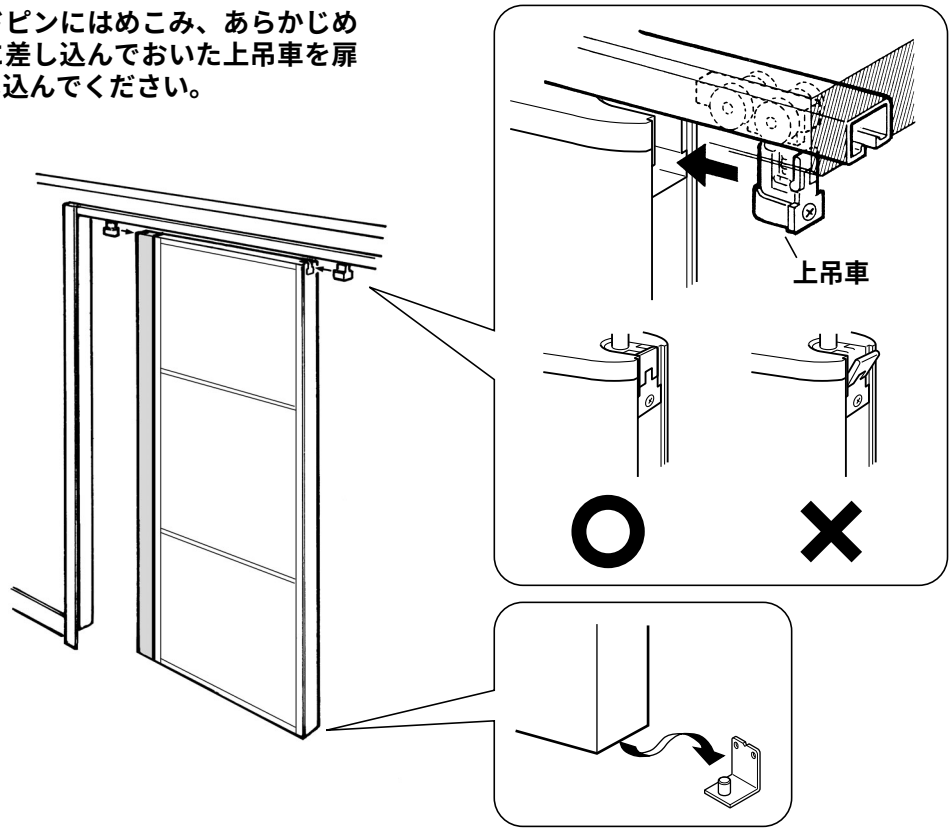

⚠注意

上吊車は扉に確実に差し込んでください。

④扉の調整

上下調整（調整量6.5㎜）

◆扉に段差、傾きがある場合は、上吊車の調整ビスを、プラスドライバーで回してください。

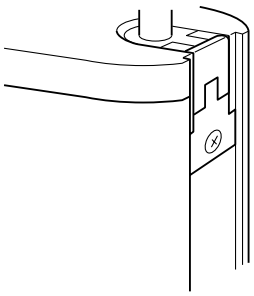

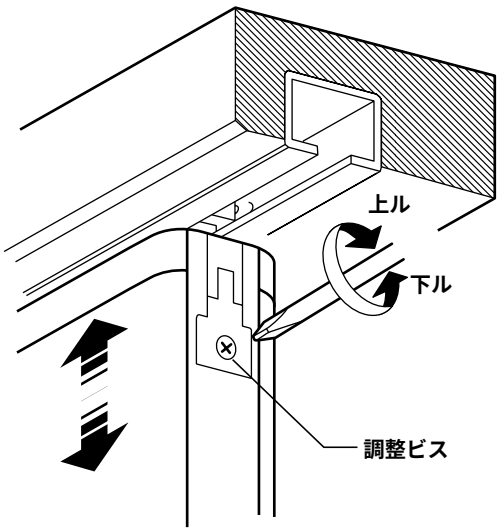

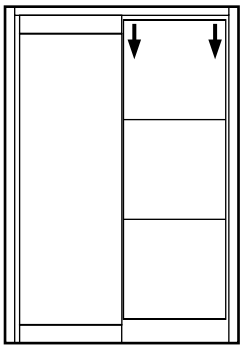

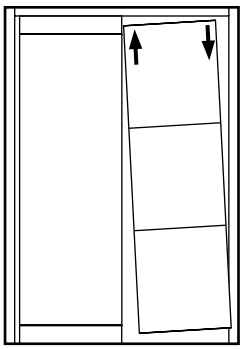

扉を取外す場合、上吊車のレバーを手前に引いてください。

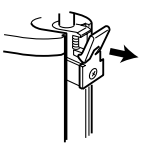

'04. 06. 21

お 手 入 れ の 方 法

●扉や枠の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジン等を使用すると、表面の艶が変わったり、変色する場合がありますので、避けてください。

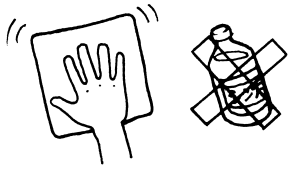

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6318
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業部	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
帯広営業所	〒080-0014	北海道帯広市西4条南3丁目8－1	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮1丁目31－1	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
東北特販営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
青森営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町2丁目1－7（ＴＡＰ堤町ビル3F）	017-775-3550
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6－11－7（レジデンスこまち1F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38－1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町3－20（須藤ビル1F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮特販営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2－15－3	029-849-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町1－11－3	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中1丁目13番8号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833	長野県松本市双葉10番22号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2－27－6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801－1	055-275-7931
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町1－548－1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル2F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天1－32－8（ＫＴビル2F）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子226－1（石井ビル1F）	047-183-4070
横浜営業部	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市馬渕4丁目2番地25号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ビル3F）	046-222-1535
中京営業部	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（ＡＭＭＮＡＴビル14F）	052-205-5811
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄1丁目3番3号（ＡＭＭＮＡＴビル14F）	052-205-5811
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901	静岡県浜松市曳馬1丁目7番13号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（ＮＴビル1F）	058-246-6752
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2－10－11	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	福井県福井市問屋3丁目501番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田421－2（ＯＥビル3F）	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964	兵庫県姫路市豊沢町135（姫路大同生命ビル5F）	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タバビル1F）	098-879-4916
中国営業部	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海岸通2丁目5番8号	086-262-2271
広島営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
中国特販営業所	〒734-0014	広島市南区宇品西4丁目1-36	082-505-2525
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明神町2丁目15番20号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号（ナガオビル402号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
高松営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
松山営業所	〒790-0878	愛媛県松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2－19（妙見ビル2F）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0072	高知県高知市杉井流字西御座ノ江37番6	088-885-6202
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17－1（畠中ビル3F）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町5－30（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1－16（アクセス21 116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0842	宮崎県宮崎市青葉町80番地2	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園1F）	099-254-8300
住機製品事業部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
西部特販部	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231

'04.04現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～18:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)

'04.06.21